

## Filtro Avanti RF


El agua contiene siempre arenas, virutas metálicas y otro tipo de partículas extrañas que son arrastradas a lo largo de las canalizaciones del agua de red. Tales impurezas no deben penetrar en las tuberías de la instalación de agua de la vivienda, porque dan origen a corrosiones puntiformes, provocan daños en la grifería, válvulas y en mecanismos de los electrodomésticos conectados a la red hidráulica. Filtrar el agua significa disponer de agua limpia, no correr riesgos ni exponerse con el tiempo a inevitables y costosos daños.

Filtrar el agua impide corrosiones, daños en los aparatos e instalación y mantiene el agua

El nuevo filtro autolimpiante que no tiene comparación



El elemento filtrante de Ozomatic-BWT Avanti RF se limpia con un simple accionamiento en el exterior del filtro y las impurezas se expulsan por el racor inferior.

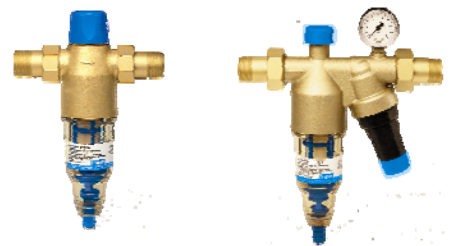

## DATOS TÉCNICOS

Tipo Avanti RF		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diámetro conexión	DN	20	25	32	40	50
Desagüe Conexión	mm	14	14	14	20	20
Caudal (Ap=0,2 bar)	m3/h	3,0	3,5	4,0	9,0	12,0
Grado de filtración	µm3	90/110	90/110	90/110	90/110	90/110
Presión de trabajo	bar	10	10	10	10	10
Presión nominal	bar	16	16	16	16	16
Temp. máx. agua	°C	30	30	30	30	30
Temp. máx. ambiente	°C	40	40	40	40	40
Longitud de enlaces	mm	184	184	203	254	274
Altura total	mm	278	278	278	370	370
Peso en servicio aprox	kg	2,0	2,2	2,4	5	5,4
Código artículo						




Los filtros Ozomatic-BWT Avanti RF están contruidos con materiales idóneos y corresponden a leyes y normativas para la filtración de aguas potables de proceso y de uso tecnológico.

Presión de trabajo: 10 bar.

Nominal: 16 bar de conformidad con los futuros requisitos técnicos de las normativas de la U.E.



*Difusor de una grifería en el que se aprecian depósitos de arena, partículas de óxido, señal evidente de que las tuberías están dañadas y con síntomas de corrosión. La instalación de un filtro Ozomatic-BWT Avanti RF es una medida urgente.*

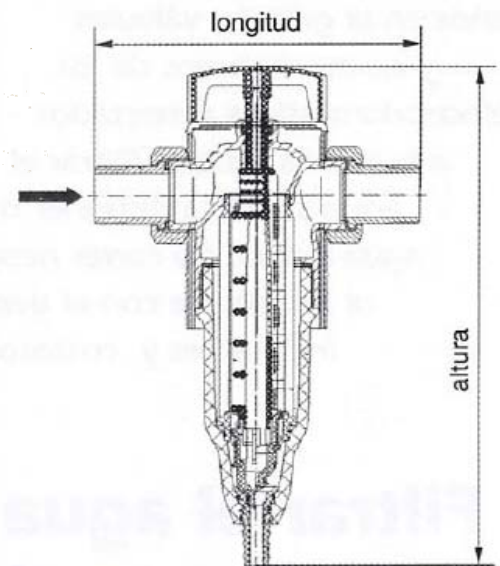

Dimensiones



Distribuidor:

**OZOMATIC**  
DE MEXICO

Ozomatic de Mexico S.A. de C.V.  
México, DF.

Tel.: (+52) 55 55233302

Fax.: (+52) 55 5682 5703

e-mail: contacto@ozomatic.org

web: www.ozomatic.org